

Fensterfeststeller Fix 225 und 230

Anwendung für nach außen-öffnende Fenster.
 Für Fensterrahmenbreite unter 500 mm: Fix 225
 Für Fensterrahmenbreite über 500 mm: Fix 230

Funktion und Eigenschaften

Die erforderliche Öffnungsposition ist einstellbar mittels einer Schraube. Geeignet für links und rechts. Kann benutzt werden zum Halten des ausgekoppelten Fensterrahmens. Siehe Aufheben des Armbolzen, ausgekoppelter Gleitarm, vom Armhalter und Haken auf die Platte des äußeren Rahmens.

Aufbau

- a) Gleitarm
- b) Fensterrahmenhalter mit Schieber und Schraube
- c) Gleitarmfeststeller mit Bolzen

Material


Gleitarm aus anodisierendem Aluminium. Schraube aus Messing mit (vieleckigem) Knauf. Bolzen aus galvanischen Messing. Andere Teile aus Kunststoff in weiß oder braun.

Montage

Montieren laut Zeichnung längsseits. Die Maße sind kalkuliert von der Türangel aus. Der Gleitarmfeststeller wird so montiert, dass der Gleitarm parallel zum Fensterrahmen liegt. Die Platte ist auf dem Außenfensterrahmen draufmontiert und hat das Gleitarmende überschritten.

Schrauben

- Für Gleitarmfeststeller
Nr. 7 (3,8mm) TKX / DIN 7996.
- Für Rahmenhalter
Nr. 6 (3,5mm) TKFX / DIN 7995.
- Für die Platte
Nr. 4 (2,7mm) TFX / DIN 7997.

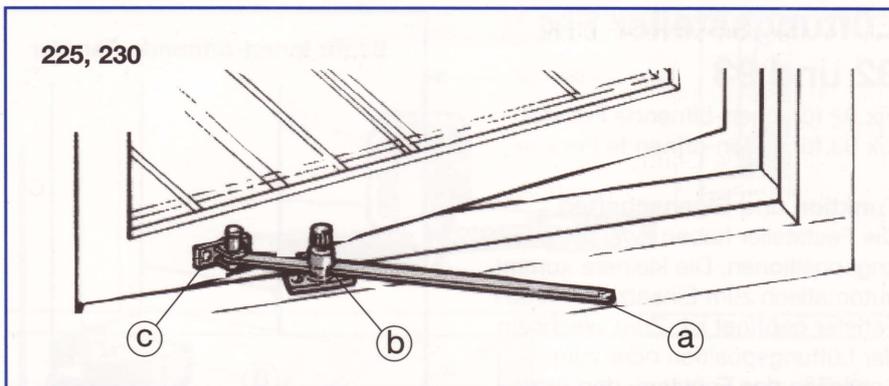

Montageanweisung

Fensterrahmenbreite mm	Artikelnummer	Öffnungswinkel	Maß A mm	Maß B mm
bis 500	225	ca 80°	95	75
über 500	230	ca 80°	170	75

